



Handleiding Brel bi-directionele gordijnrail motor

Type BG-980

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.

Waarschuwing:

Kinderen kunnen de gevaren van deze elektrische apparatuur niet herkennen en mogen er daarom ook niet mee werken.

Het is belangrijk om deze handleiding nauwkeurig te volgen voor uw eigen veiligheid.

- Werk niet met de motor in vochtige omgevingen.
- De motor dient correct te worden geïnstalleerd.
- Houd de antenne in een goede conditie en kort deze niet in.
- De antenne mag niet in aanraking komen met andere metalen onderdelen anders zal de werking verminderen.
- De motor moet beschermd worden tegen directe vochtige invloeden.
- BREL-Motors verklaart dat deze motor is gemaakt volgens de richtlijnen van de CE normering 1999/5/EC.

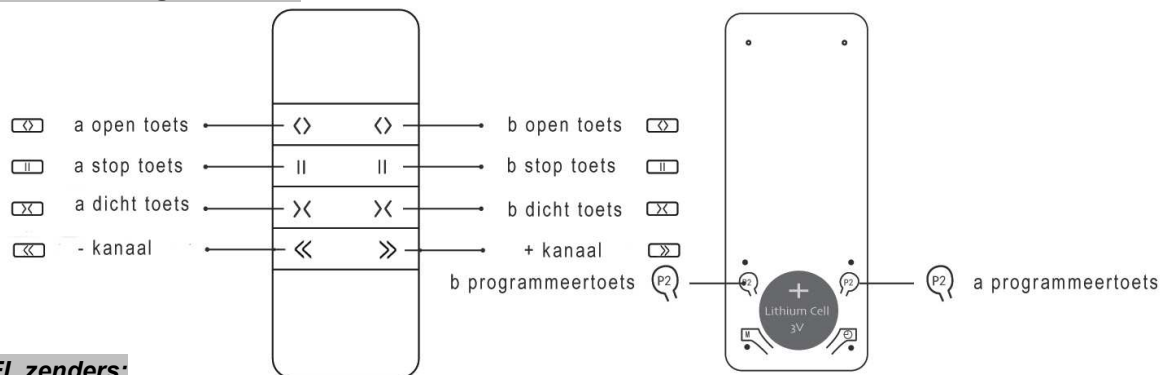


Brel Nederland B.V. is geregistreerd volgens de richtlijnen van normering 2012/19/EU inzake batterijen en accu's. (de batterijrichtlijn) in het VattG van Nederland. De verplichtingen worden gedekt door deelname aan het collectieve systeem.

Brel Nederland B.V. is ingeschreven in het register van We Cycle nr CO00010881 en het Stibat nr. 40350.



Functies afstandsbediening DD-2752



Werkt met alle BREL zenders:



Bezoek onze website;
WWW.BREL-HOME.NL
voor meer handleidingen en informatie.

Technisch gegevens van de motor

Type BG-980

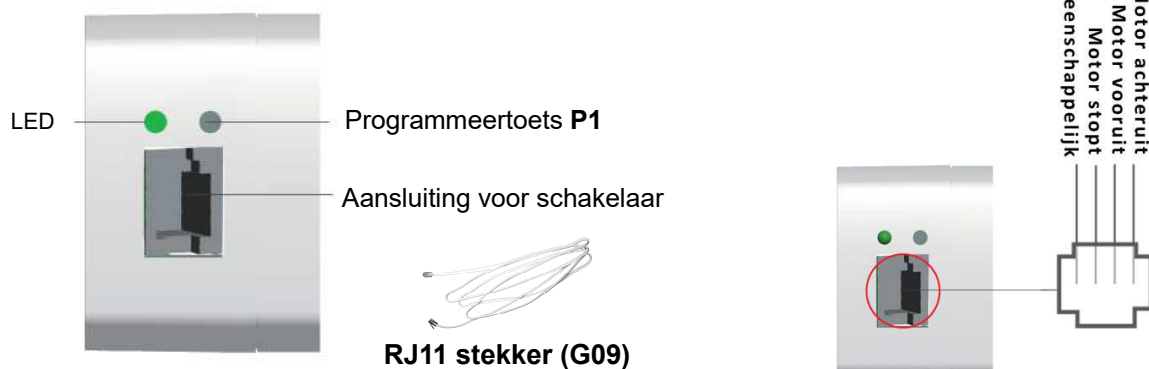
- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| • Draaimoment: | 1.2 Nm |
| • Open/dicht snelheid: | 14cm per sec. |
| • Voltage: | AC 100-240V |
| • Max. gordijn gewicht: | 40kg |
| • Frequentie: | 433.925MHz |
| • Vocht- en stofwerendheid: | IP20 |
| • Temperatuurbereik van de motor: | Normaal gebruik: -5°C tot +55°C |

Scan hier de QR code om de handleiding te downloaden en instructie filmpjes te bekijken;



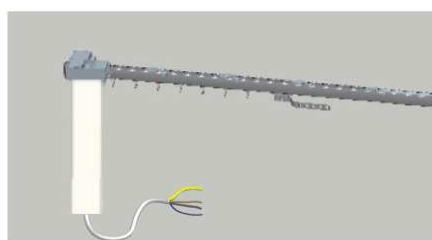
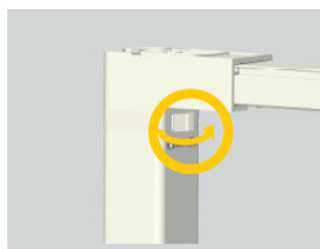
BG-980

Functies



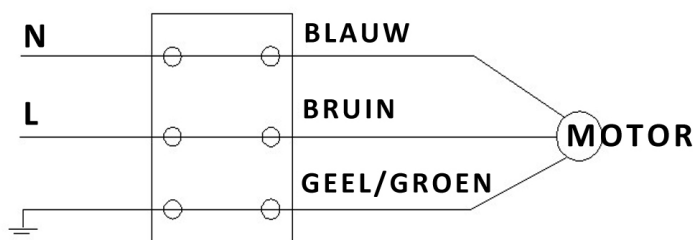
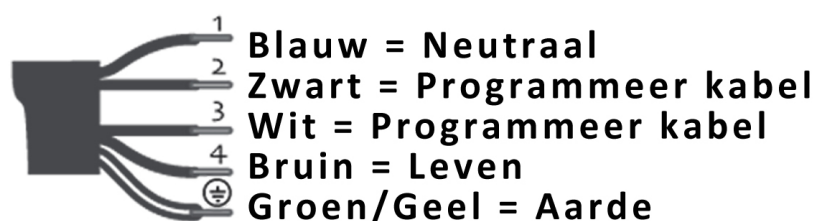
Installatie van de motor

Bevestig de rail aan de wand/plafond

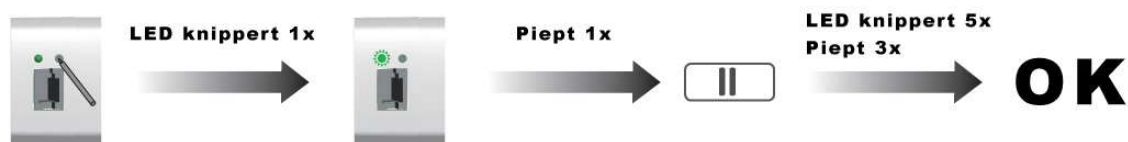


Indien de motor niet makkelijk erin wil klikken, beweeg de eerste runner en probeer het opnieuw.

Schakelinstallatie van de gordijnmotor



Stap 1 Het inlezen van de eerste zender in het geheugen van de motor en reset van de motor



Druk ± 2 sec. P1

**Laat P1 los
als LED knippert**

**Druk ± 2 sec. de STOP
toets, totdat LED knippert**

Stap 2 De draairichting omdraaien

**LED knippert 5x
Piept 3x**

De draairichting is met succes veranderd

Druk ±10 sec. P1

**Laat P1 los
als LED knippert**

Stap 3 Eindposities instellen of wijzigen

Als de eerste zender in het geheugen van de motor staat, laat dan de motor heen en weer bewegen, zoals hieronder;



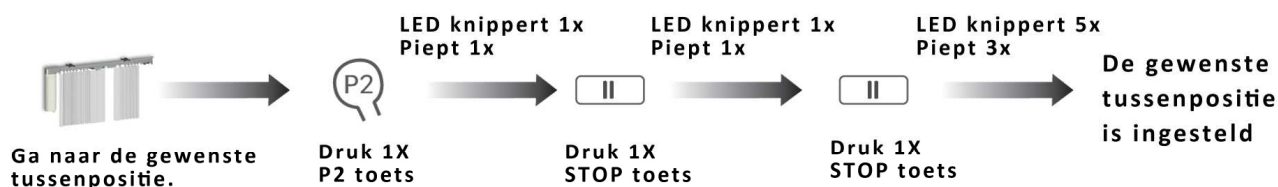
Opmerking: Nadat de eindpositie is ingesteld, komt de motor in de gebruikersmodus; nadat de eindpositie is verwijderd, komt de motor in de pulsbediening.

EXTRA INSTELLINGEN**Optie A Het instellen of veranderen van de tussenpositie**

Indien u de stoptoets langer dan 3 sec. indrukt, zal de motor vanuit elke positie naar de tussenpositie bewegen.

1. Het instellen van de gewenste tussenpositie

Na de instelling van de boven- en onderpositie kunt u de gewenste tussenpositie tussen beide instellen als de half-openstaande positie.

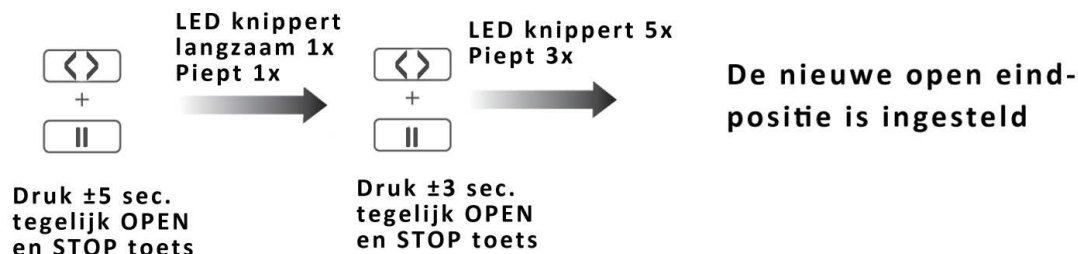
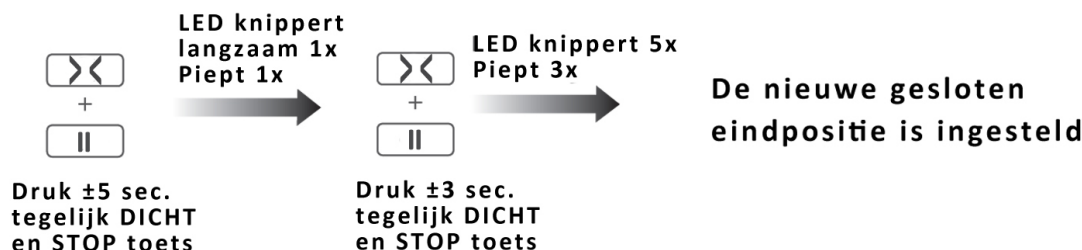
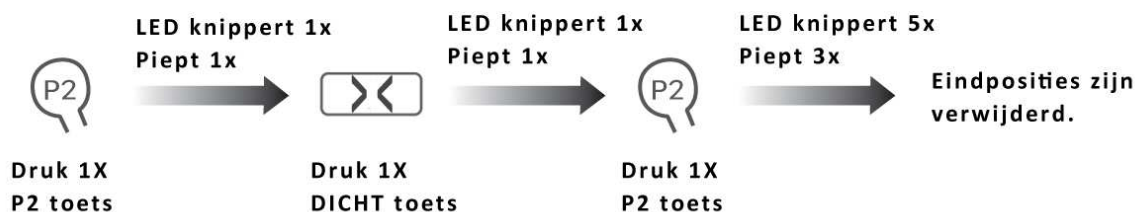
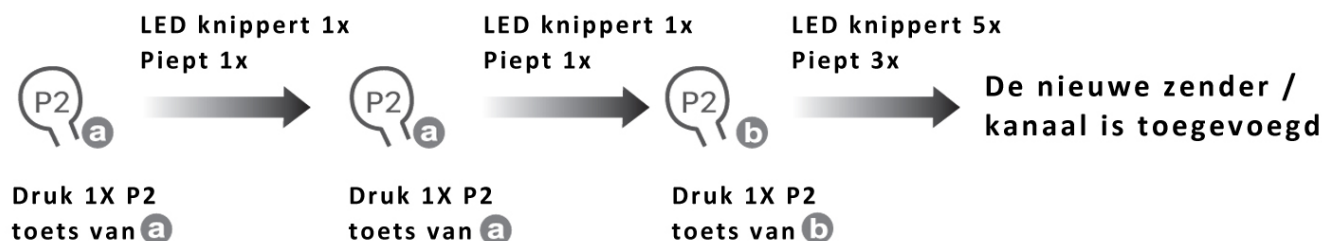
**2. Naar de gewenste tussenpositie**

 De motor beweegt automatisch naar de gewenste tussenpositie.

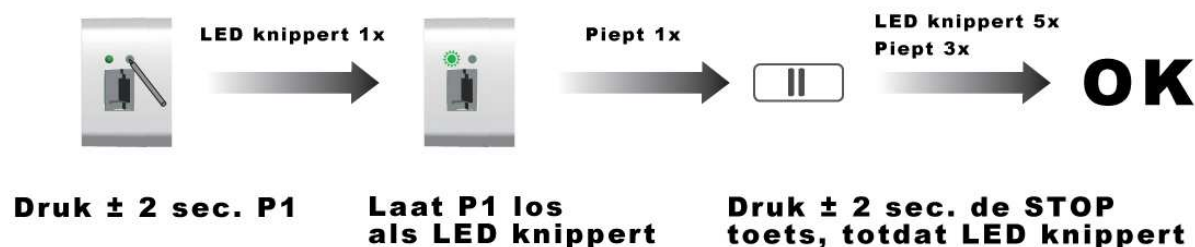
Houdt de STOP toets
± 3 sec. ingedrukt om
naar de gewenste
tussenpositie te gaan.

3. Verwijderen van de ingestelde tussenpositie

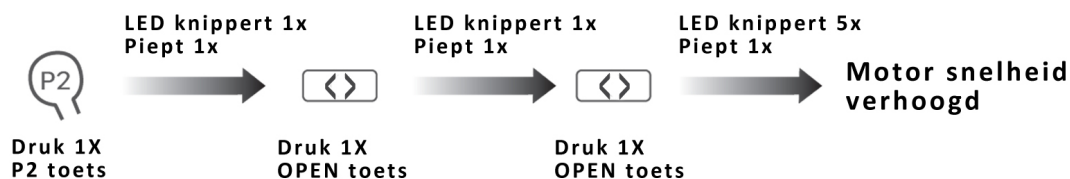
Om de tussenpositie te verwijderen/veranderen dient dezelfde procedure herhaald te worden.

Optie B Veranderen van de eindpositie**1. Ga naar de gewenste OPEN eindpositie****2. Ga naar de gewenste GESLOTEN eindpositie****Optie C Eindposities verwijderen****Optie D Het toevoegen / verwijderen van een zender/kanaal**

Om een zender/kanaal te verwijderen dient u het bovenstaande te herhalen.

Optie E Het inleren van meerdere zenders/kanalen (Maximaal 20 zenders/kanalen per ontvanger)

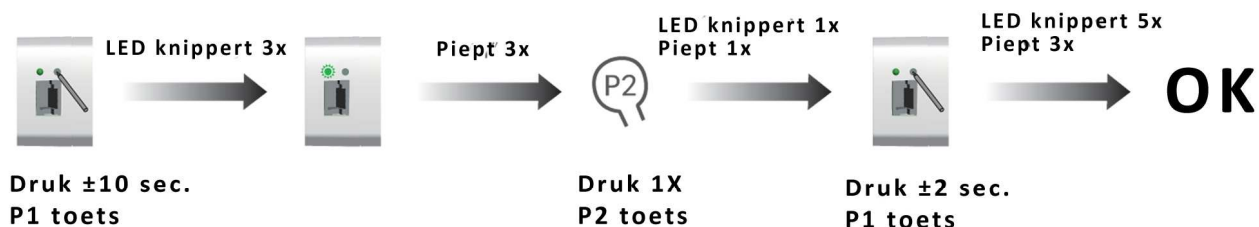
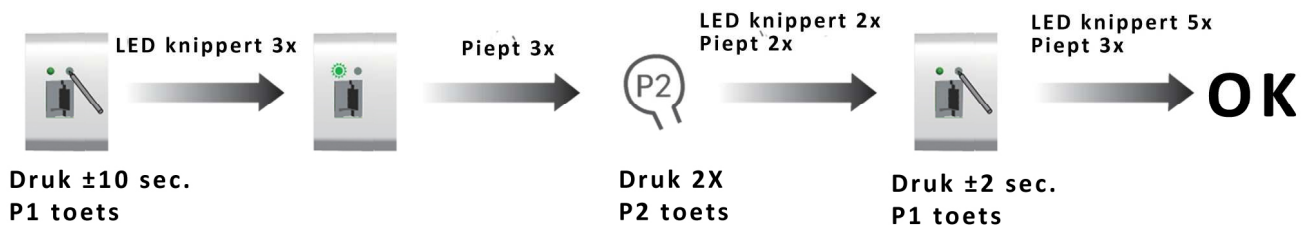
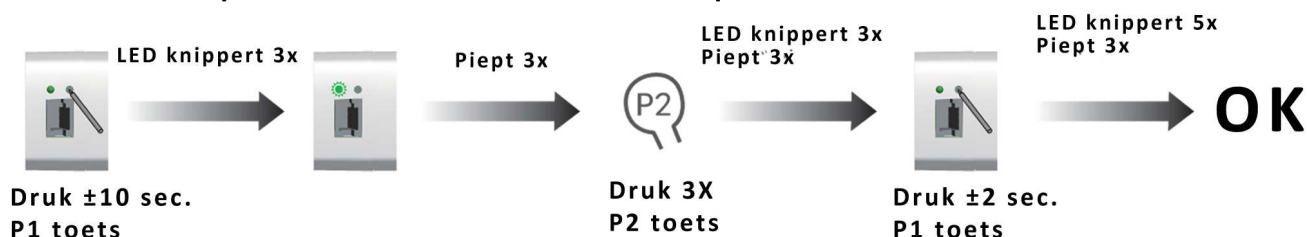
Om een zender/kanaal te verwijderen dient u het bovenstaande te herhalen.

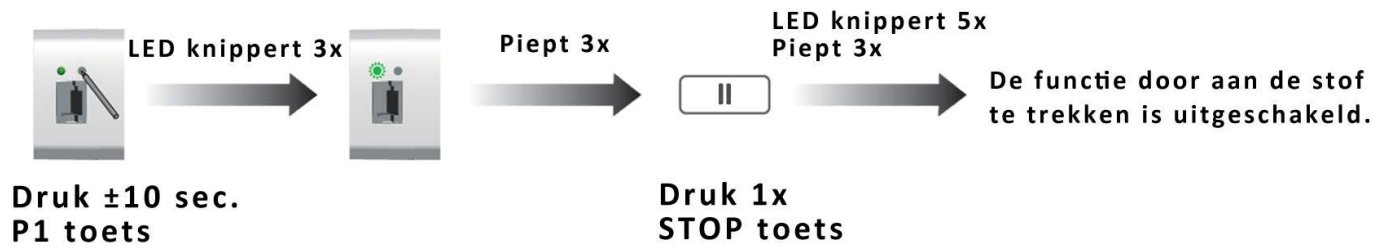
Optie F Snelheidsregeling**1. Versnellen****2. Verlagen**

Opmerking: als de motor twee keer een korte pieptoon geeft, betekent dit dat de snelheid al op de maximale of minimale snelheid is. Als er geen eindpositie ingesteld is, gaat de motor standaard op lage snelheid draaien. Als er wel een eindpositie ingesteld is, draait de motor standaard snel.

Optie G 3 verschillende soorten bedieningsmogelijkheden met een schakelaar

De schakelaars zijn op de poort van de motor aan te sluiten met een RJ11 stekker (G09).

**1. Dubbele wipschakelaar met automatisch 0 punt****2. Dubbele schakelaar met vast 0 punt****3. Enkele wipschakelaar met automatisch 0 punt**

Optie H Handbediening activeren en deactiveren

Door de procedure te herhalen is deze functie weer aangezet.

Optie I Reset naar fabrieksinstellingen