Manuel moteur bidirectionnelle pour rail de rideau

Type BG-980

Lisez le manuel avant de commencer l'installation. Si ces instructions ne sont pas suivies, cela peut entraîner des défauts et des blessures pour lesquels la garantie ne peut être revendiquée.

Avertissement :

Les enfants ne peuvent pas reconnaître les dangers de cet équipement électrique et ne doivent donc pas l'utiliser.

Il est important de suivre attentivement ce manuel pour votre propre sécurité.

1. Ne pas travailler avec le moteur dans des environnements humides.
2. Le moteur doit être installé correctement.
3. Maintenez l'antenne en bon état et ne la raccourcissez pas. L'antenne ne doit pas entrer en contact avec d'autres pièces métalliques, sinon l'opération sera réduite.
4. Le moteur doit être protégé contre l'humidité directe.
5. BREL-Motors déclare que ce moteur a été fabriqué selon les directives de la norme CE 1999/5/CE.

Brel Nederland B.V. est enregistrée conformément à la transposition de la Directive 2006/66/CE (la Directive Batterie). dans le décret n° 2009-1139 du 22 septembre 2009 en France. Les obligations de recyclage sont couvertes par l'affiliation au régime collectif Corepile sous le numéro 1033.

Fonctions de Émetteur DD-2752

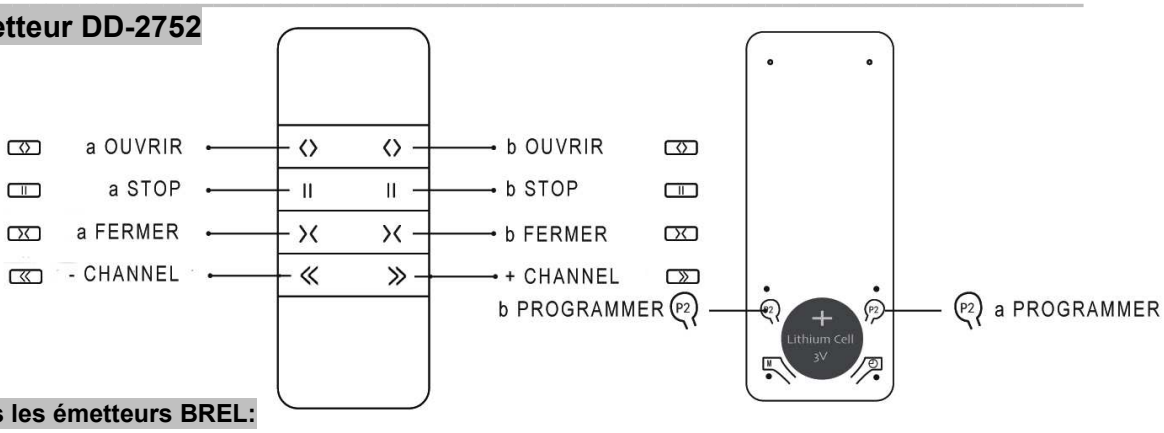

Fonctionne avec tous les émetteurs BREL:

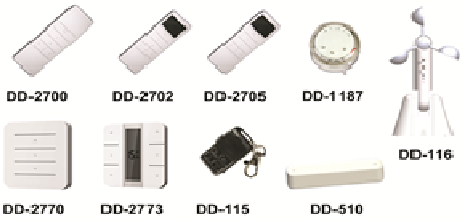

Visitez notre site Web;
WWW.BREL-HOME.NL
pour plus de manuels et d'informations

Données techniques du moteur

Type BG-980

• Coupe:	1.2 Nm
• Vitesse d'ouverture/fermeture:	14 cm par seconde.
• Tension du moteur:	AC 100-240V
• Poids max. du rideau:	40kg
• Radiofréquence:	433.925MHz
• Humidité et poussière:	IP20
• Transmetteurs capacité de stockage:	Jusqu'à 20 canaux
• Plage de température du moteur:	Utilisation normale : -5℃ à +55℃

Scannez le code QR ici pour le manuel pour télécharger et visionner des vidéos pédagogiques

BG-980

Fonctions

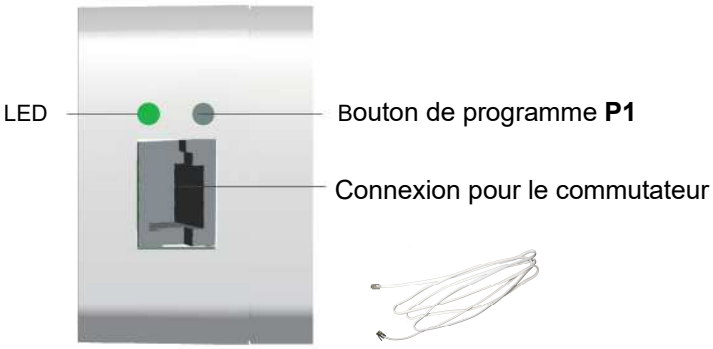

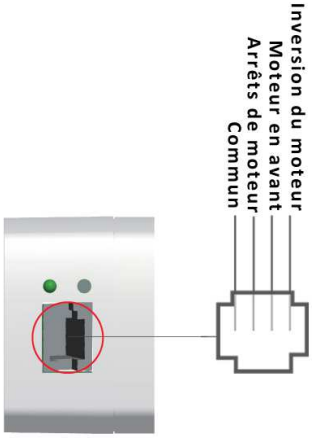

Interrupteur RJ11 (G09)

Installation du moteur

Fixer le rail au mur/plafond

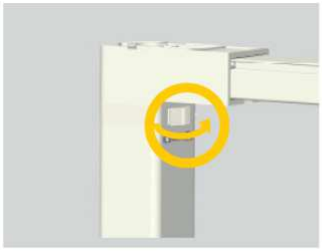

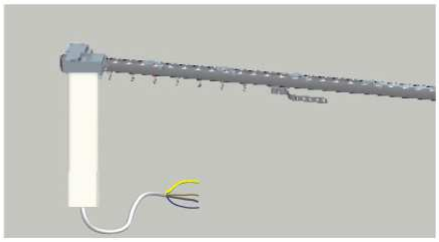

Si le moteur ne s'enclenche pas facilement, déplacez le premier coureur et essayez à nouveau.

Installation de commutation du moteur du rideau

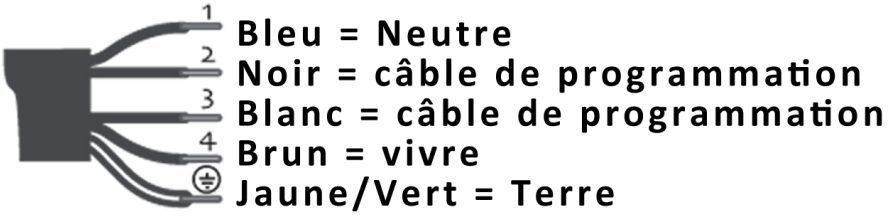

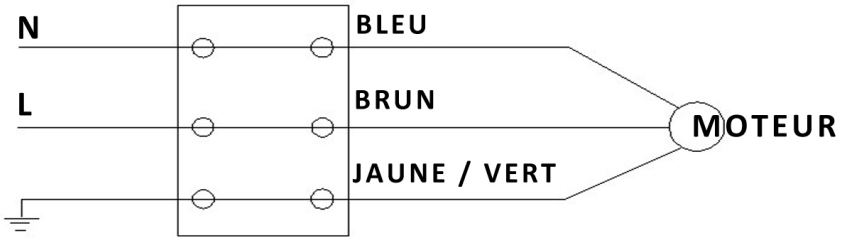

Étape 1 Configuration de la première télécommande/canal

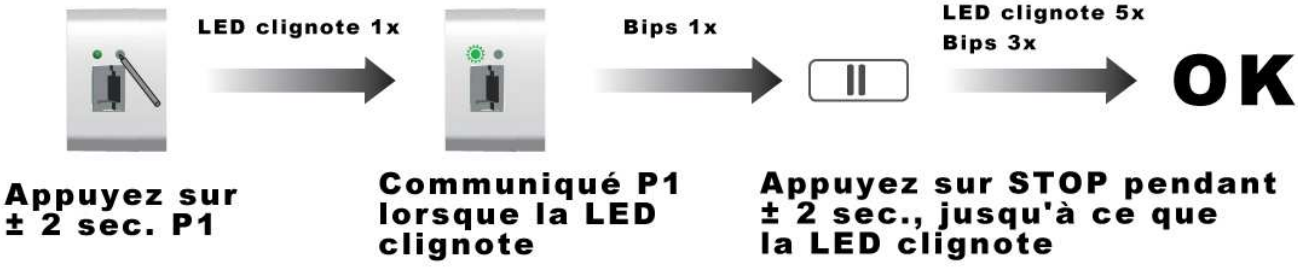

Etape 2 Réglage du sens de rotation

Etape 3 Réglage des limites de fin de course

Si le premier émetteur est dans la mémoire du moteur, déplace le moteur d'avant en arrière comme indiqué ci-dessous;

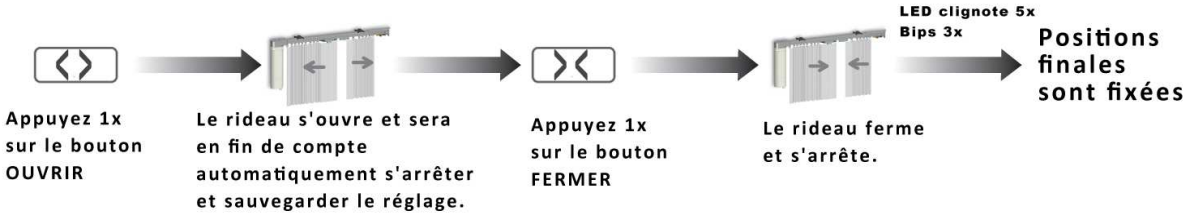

Remarque : une fois la position finale réglée, le moteur passe en mode utilisateur; une fois la position de fin de course supprimée, le moteur passe en mode impulsion.

PARAMÈTRES SUPPLÉMENTAIRES

Option A Suppression des limites de fin de course (Si désiré)

Si vous appuyez sur le bouton d'arrêt pendant plus de 3 secondes, le moteur se déplace de n'importe quelle position à la position d'arrêt.

1. Définir la position d'arrêt préférée

After setting the upper and lower positions, you can select the desired stop position between the two as the half-open position.

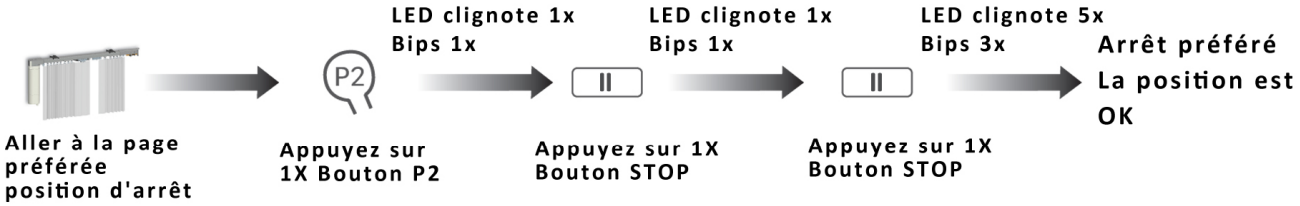

2. Courir jusqu'à la position d'arrêt préférée

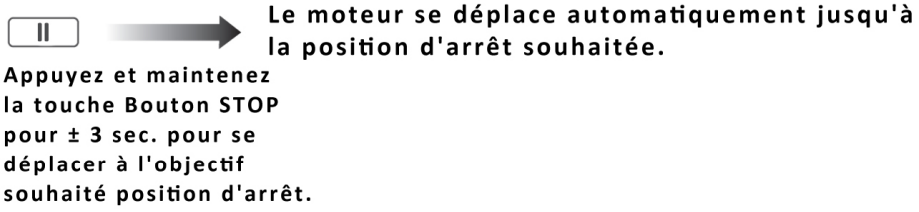

3. Annuler la position d'arrêt préférée

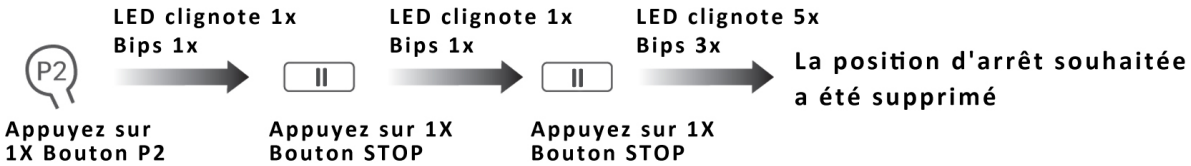

Option B Modification des limites finales

1. Aller à la position finale OUVERTE souhaitée

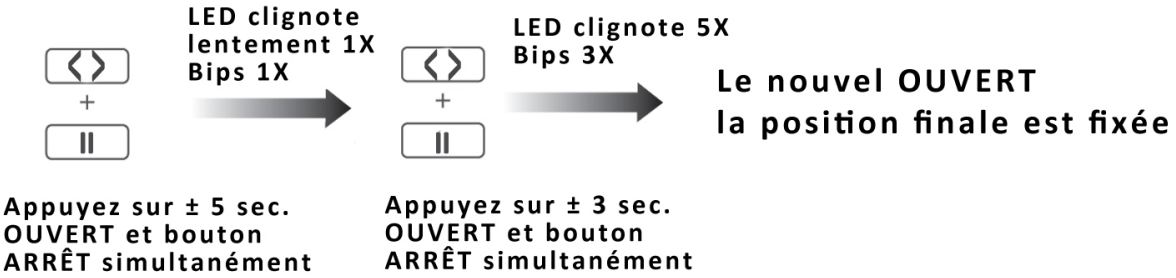

2. Aller à la position finale FERMÉE souhaitée

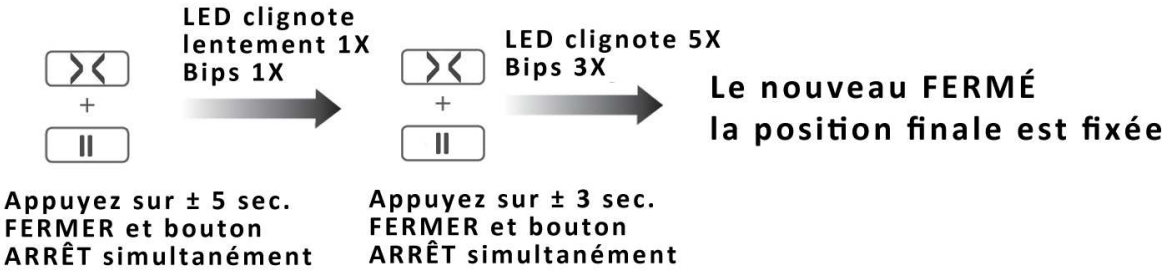

Option C Supprimer les limites de fin

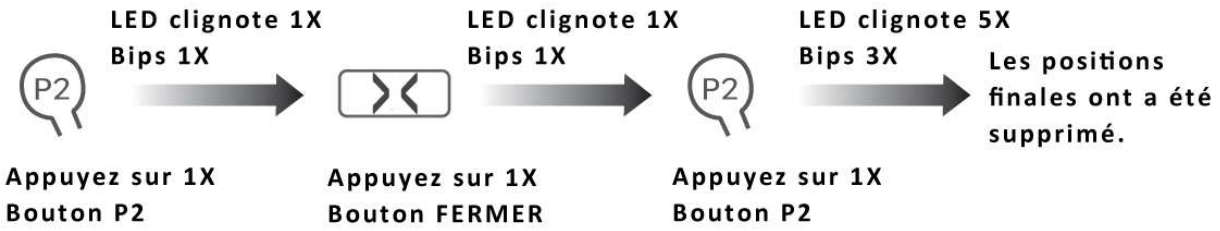

Option D Ajout / suppression d'un émetteur / canal

Uniquement possible lorsque des limites de fin sont fixées.

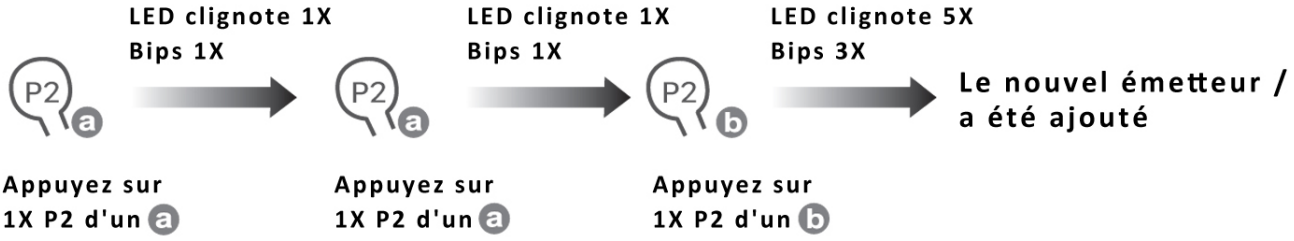

En répétant ce qui précède, le nouvel émetteur/canal sera supprimé.

Option E Apprendre à utiliser plusieurs émetteurs/canaux (Maximum 20 émetteurs/canaux par récepteur)

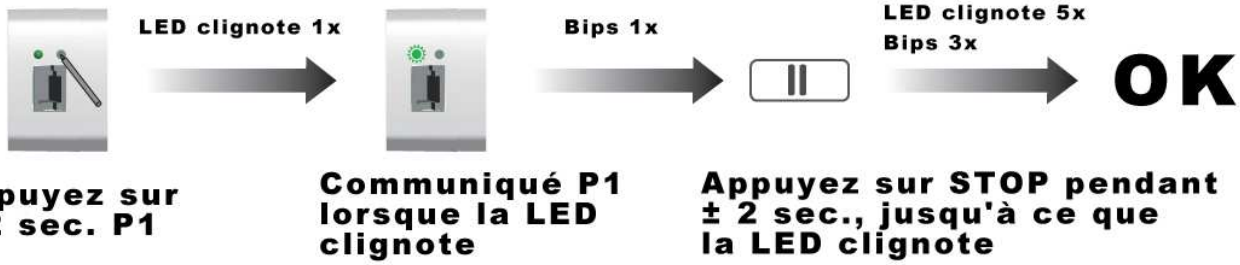

En répétant ce qui précède, le nouvel émetteur/canal sera supprimé.

Option F Régulation de la vitesse

1. Accélération

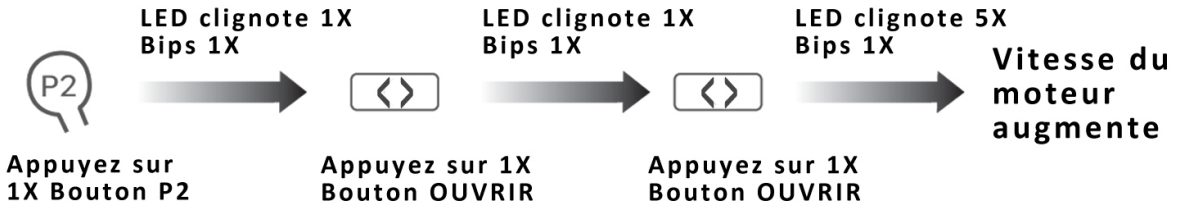

2. Décélération

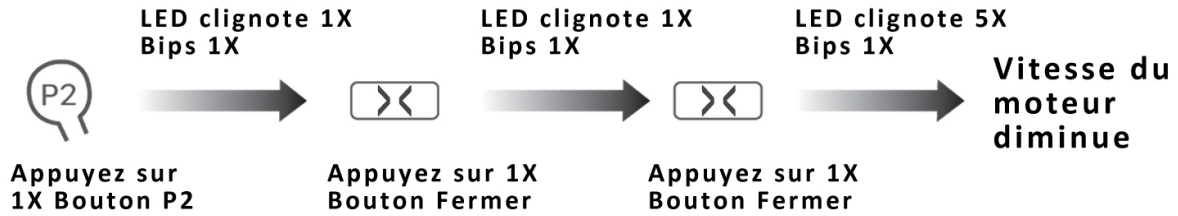

REMARQUE: si le moteur émet deux bips, cela signifie que la vitesse est déjà au maximum ou au minimum. Si aucune position de fin de course n'est définie, le moteur tourne à basse vitesse par défaut. Si une position de fin de course est définie, le moteur tourne à grande vitesse par défaut.

Option G 3 différents types d'opération avec un interrupteur mural

Les interrupteurs peuvent être connectés au port du moteur à l'aide d'une fiche RJ11 (G09).

1. Interrupteur à double bouton rebondissant avec point zéro automatique

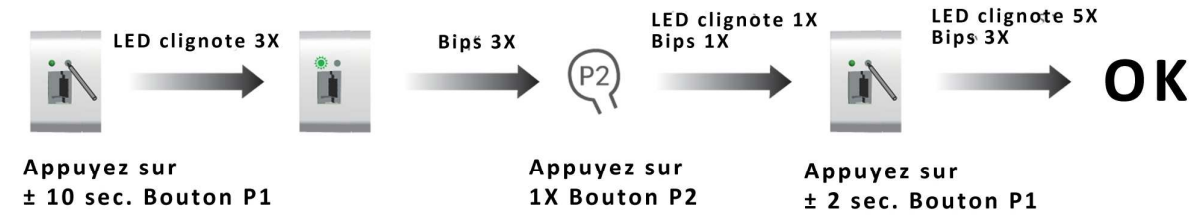

2. Interrupteur à double bouton avec point fixe 0

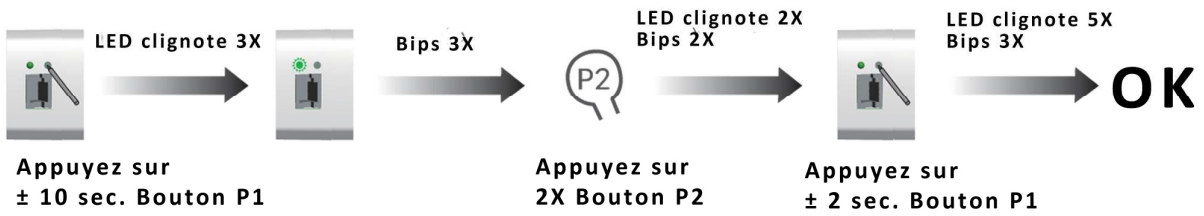

3. Interrupteur à bouton unique avec point zéro automatique

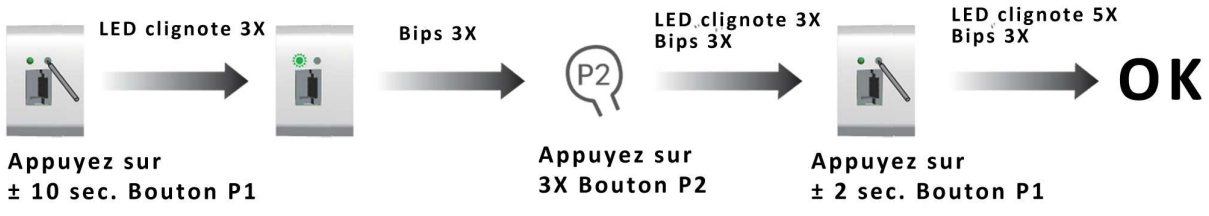

Option H Activation et désactivation du fonctionnement manuel

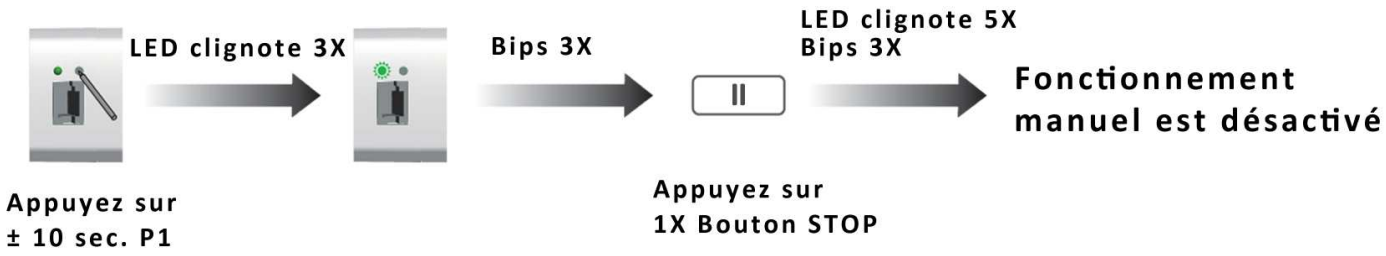

En répétant la procédure, l'opération manuelle est réactivée.

Option I Rétablissement des paramètres d'usine