

Handleiding Brel 24mm elektronische DC bi-directionele radio zij motor

Type BJE24S



Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.

Waarschuwing:

Kinderen kunnen de gevaren van deze elektrische apparatuur niet herkennen en mogen er daarom ook niet mee werken.

Het is belangrijk om deze handleiding nauwkeurig te volgen voor uw eigen veiligheid.

1. Werk niet met de motor in vochtige omgevingen.
2. De motor dient correct te worden geïnstalleerd.
3. Houd de antenne in een goede conditie en kort deze niet in.
De antenne mag niet in aanraking komen met andere metalen onderdelen anders zal de werking verminderen.
4. De motor moet beschermd worden tegen directe vochtige invloeden.
5. BREL-Motors verklaart dat deze motor is gemaakt volgens de richtlijnen van de CE normering 1999/5/EC.



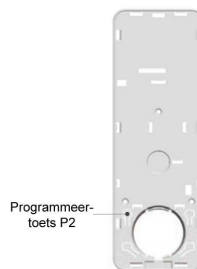
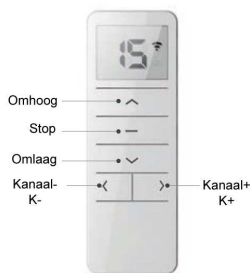
Brel Nederland B.V. is geregistreerd volgens de richtlijnen van normering 2012/19/EU inzake batterijen en accu's. (de batterijrichtlijn) in het VattG van Nederland. De verplichtingen worden gedekt door deelname aan het collectieve systeem.

Brel Nederland B.V. is ingeschreven in het register van We Cycle nr CO00010881 en het Stibat nr. 40350.




Functies afstandsbediening

DD-2702H



Wisselen batterijen



Werkt met alle BREL zenders:



Scan hier de QR code om de handleiding te downloaden en instructie filmpjes te bekijken



Bezoek onze website
www.BREL-HOME.nl
voor meer informatie

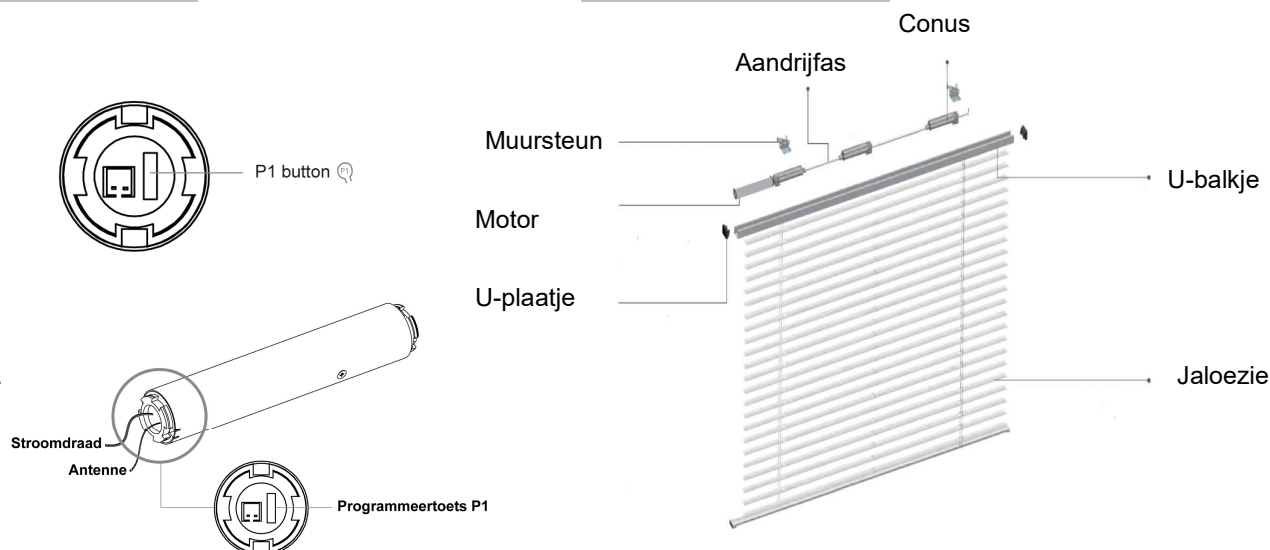
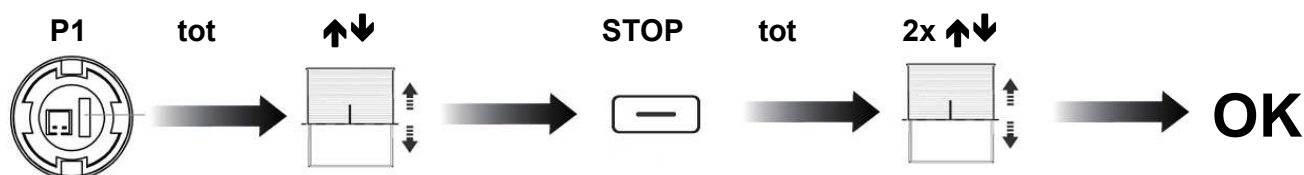


Technisch gegevens van de motor

Type BJE24S

- Voltage motor: DC 12V
- Radiofrequency: 433.9 Mhz
- Vermogen: 8 Watt
- Draaimoment: 0.6 Nm
- Toerental: 34 rpm
- Ampèrage : 0.68 A
- Vocht- en stofwerendheid: IP20
- Opslagcapaciteit zenders is maximaal 20 kanalen
- Temperatuurbereik van de motor:
 - - Normaal gebruik: -10°C tot +55°C



Functies motor**Installatie van de motor****Stap 1 Het inlezen van de eerste zender/kanaal in het geheugen van de motor**

De **P1** toets ingedrukt houden of spanning op de motor zetten, totdat het product op en neer beweegt.

De **STOP** toets ingedrukt houden totdat de motor 2x op en neer beweegt.

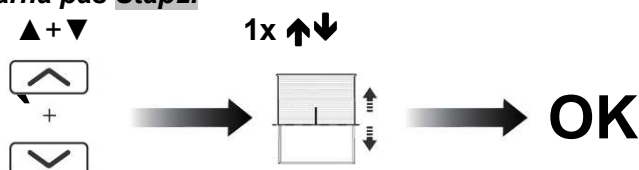
Zender/kanaal is ingelezen.

Als er **GEEN** eindposities ingesteld zijn, zal het product in de puls / stap bediening bewegen. Ga dan naar **STAP 2**.

! Als er **WEL** eindposities ingesteld zijn, zal het product doorlopen naar zijn eindpositie. Ga naar **STAP 4**.
LET OP: Het kan zijn dat niet de juiste eindposities ingesteld zijn. Ga dan naar **OPTIE A**.

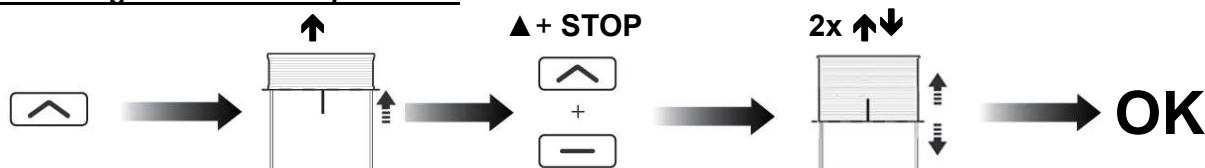
Stap 2 Aanpassen van de draairichting (Alleen als de draairichting niet klopt)

Alleen mogelijk als er geen eindposities ingesteld zijn, anders eerst Optie B (Wissen eindposities), daarna pas Stap 2.



Druk **OMHOOG** en **OMLAAG** toets in, totdat het product op en neer beweegt.

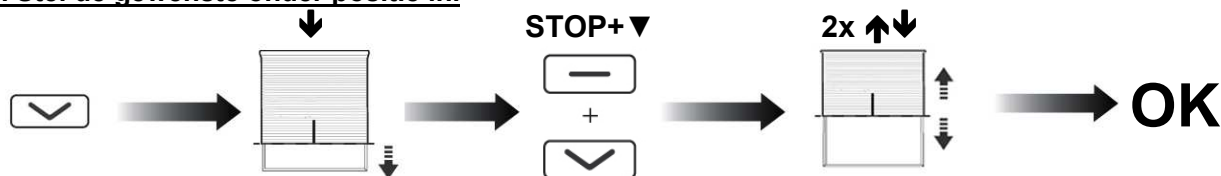
De draairichting van de motor is goed.

Stap 3 Het instellen van de eindpositie**1. Stel de gewenste boven positie in.**

Zet het product met de **BEDIENINGS**-toetsen, op de gewenste boven positie.

Druk **OMHOOG** en **STOP** toets tegelijk in. Het product beweegt 2x op en neer.

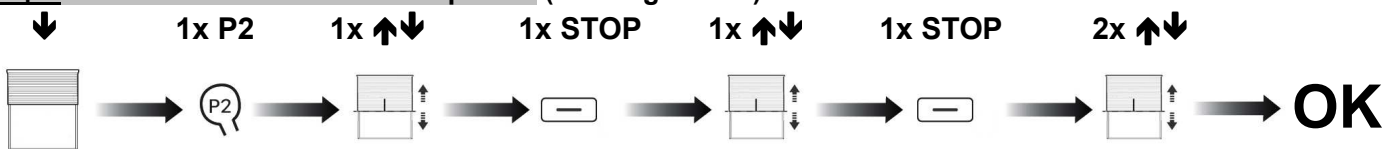
De gewenste bovenpositie is ingesteld.

2. Stel de gewenste onder positie in.

Zet het product met de **BEDIENINGS-**toetsen, op de gewenste onder positie.

Druk **OMLAAG** en **STOP** toets tegelijk in. Het product beweegt 2x op en neer.

De gewenste onderpositie is ingesteld.

Stap 4 Het instellen van de tussenpositie (Indien gewenst)

Ga naar de gewenste tussenpositie.

Druk 1x **P2** toets in. Het product beweegt 1x op en neer.

Druk 1x **STOP** toets in. Het product beweegt 1x op en neer.

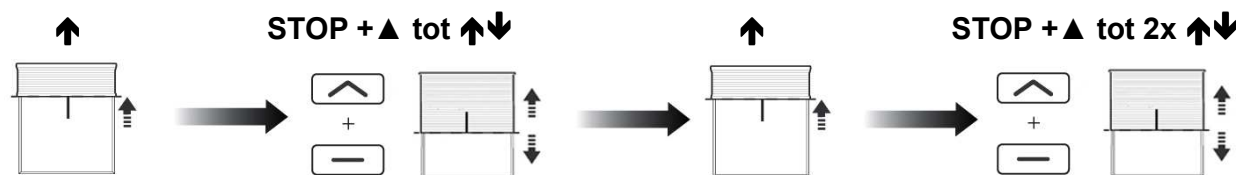
Druk 1x **STOP** toets in. Het product beweegt 2x op en neer ter bevestiging.

Houd STOP eerst 3 sec. ingedrukt, om naar de ingestelde tussenpositie te gaan.

De motor is nu klaar voor gebruik!

Extra instellingen**Optie A Het bijstellen van de boven positie**

Indien het bijstellen niet mogelijk is, gaat u naar Optie B, vervolgens naar Stap 3.



Ga naar de reeds ingestelde bovenpositie.

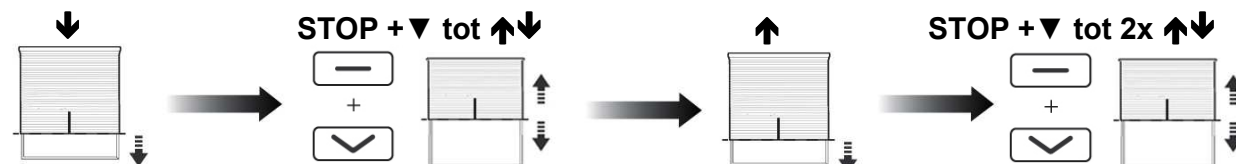
Druk tegelijk **stop** en **omhoog** toets in, totdat de motor 1x beweegt.

Ga naar de nieuwe boven positie.

Druk tegelijk **stop** en **omhoog** toets in, totdat motor 2x beweegt.

Het bijstellen van de onder positie

Indien het bijstellen niet mogelijk is, gaat u naar Optie B, vervolgens naar Stap 3.

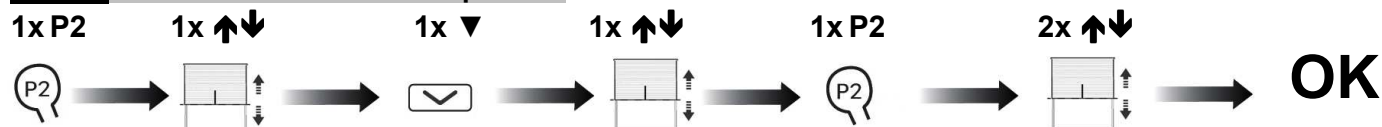


Ga naar de reeds ingestelde onderpositie.

Druk tegelijk **stop** en **omlaag** toets in totdat de motor 1x beweegt.

Ga naar de nieuwe onder positie.

Druk tegelijk **stop** en **omlaag** toets in, totdat motor 2x beweegt.

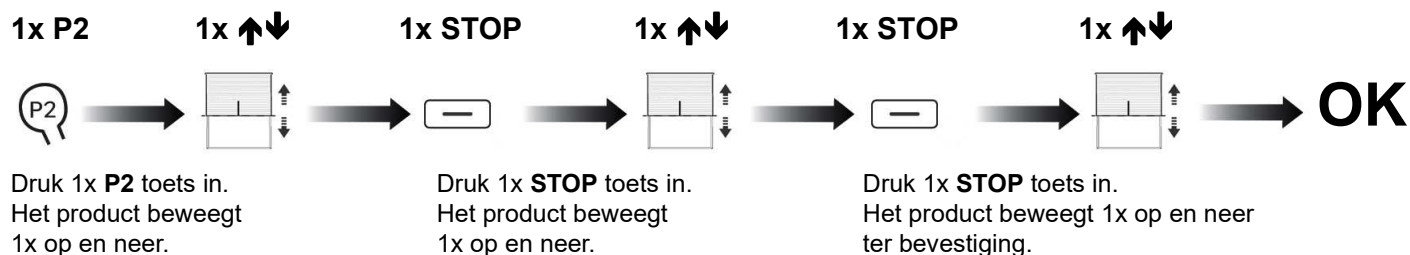
Optie B Het wissen van de eindposities

Druk 1x op de **P2** toets. Het product beweegt op en neer.

Druk op de **omlaag** toets. Het product maakt 1x een op-neer beweging.

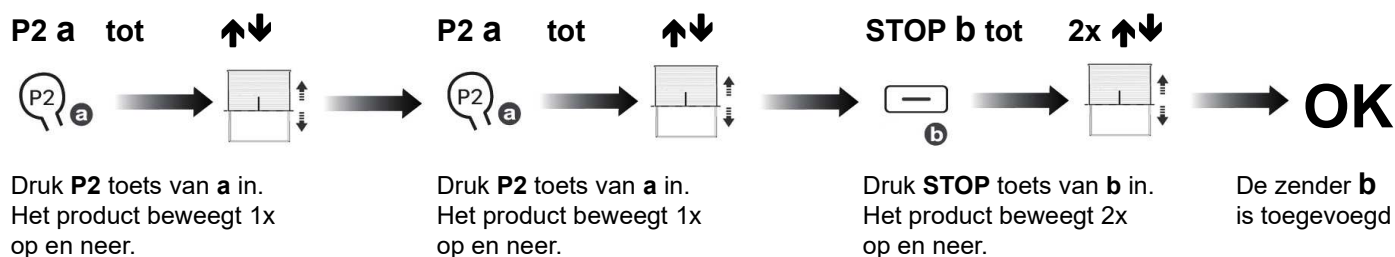
Druk 1x op de **P2** toets. Het product maakt 2x een op-neer beweging.

De eindposities zijn nu verwijderd uit het geheugen.

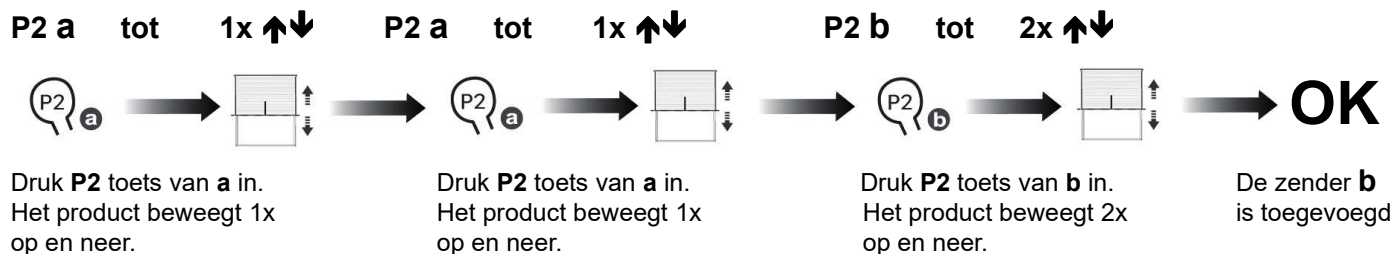
Optie C Wissen tussenpositie**Optie D Nieuwe zender/kanaal inleren met behoud van eindafstelling.**

Alleen mogelijk als de eindafstelling is ingesteld.

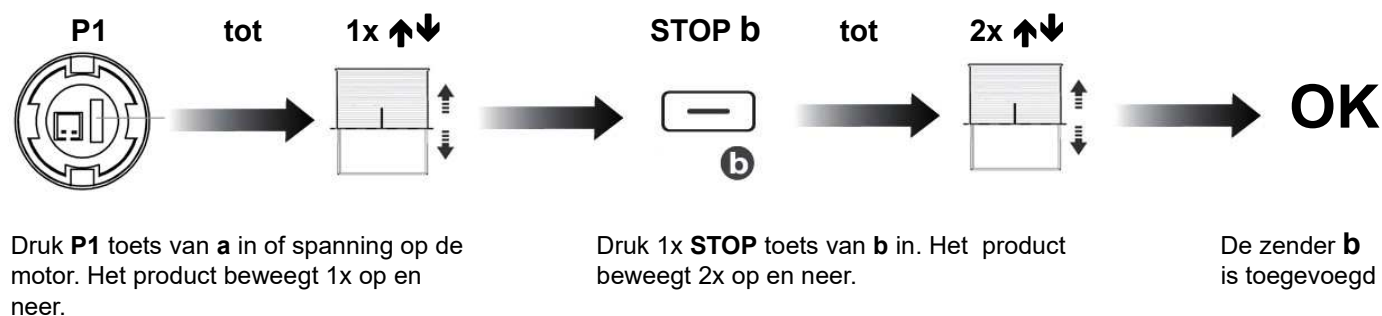
a = Reeds bestaande zender/kanaal **b** = Nieuwe zender/kanaal

Methode 1

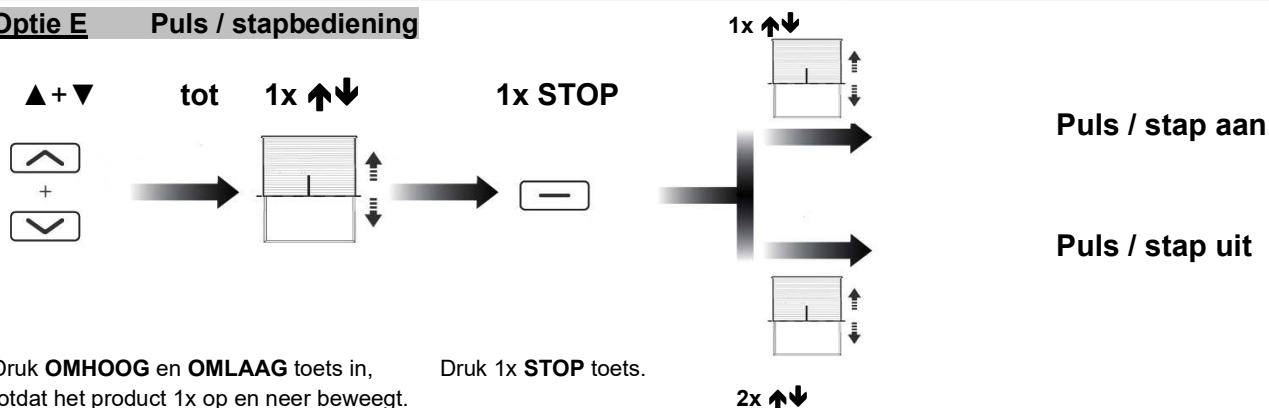
Door bovenstaande te herhalen kunt u de nieuwe zender/kanaal weer verwijderen.

Methode 2

Door bovenstaande te herhalen kunt u de nieuwe zender/kanaal weer verwijderen.

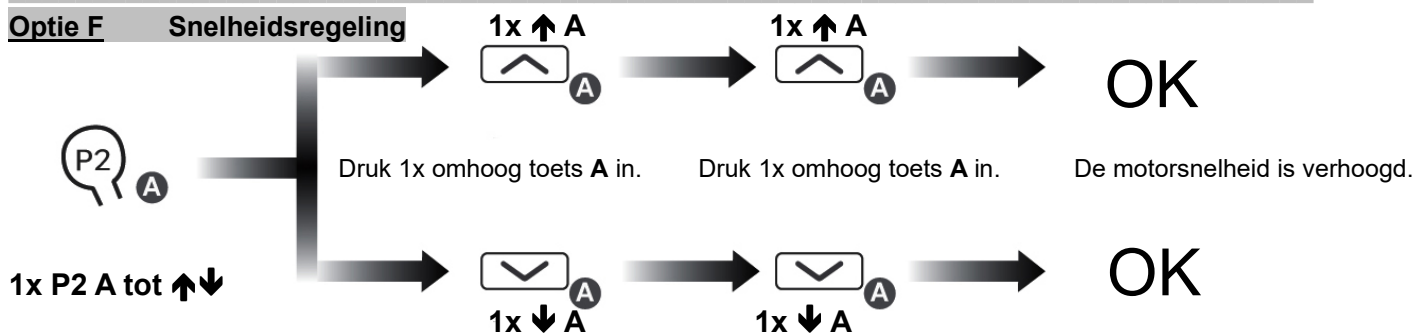
Methode 3 (In geval dat de oude zender zoek of defect is)

Door bovenstaande te herhalen kunt u de nieuwe zender/kanaal weer verwijderen.

Optie E Puls / stapbediening

Druk **OMHOOG** en **OMLAAG** toets in, totdat het product 1x op en neer beweegt.

Druk 1x **STOP** toets.

Optie F Snelheidsregeling

Druk 1x P2 toets A in.
De motor beweegt 1x.

Druk 1x omlaag toets A in.

Druk 1x omlaag toets A in.

De motorsnelheid is verlaagd.

Indien de motor NIET reageert na deze actie, staat hij al in de hoogste of laagste snelheid.

Extra functies P1 toets**Te gebruiken zonder zender als bedieningsknop**

1x P1



Druk 1x **P1** op de motor in.

Het product gaat omhoog, stopt of gaat omlaag bij indrukken P1, alleen als de eindposities ingesteld zijn.

Uitschakelen van de ontvanger

P1, (6 sec.)

2° x ↑↓



Druk **P1** en houd vast, totdat het product voor de 2° x op en neer beweegt.

OK

De ontvanger is uitgeschakeld.

Om de ontvanger weer te activeren, dient u P1 1x kort in te drukken.

Draairichting veranderen

P1, (10 sec.)

3° x ↑↓



Druk **P1** en houd vast, totdat het product voor de 3° x op en neer beweegt.

OK

De draairichting is veranderd.

Resetten naar fabrieksinstellingen

P1, (14 sec.)

4° x ↑↓



Druk **P1** en houd vast, totdat het product voor de 4° x op en neer beweegt.

OK

Reset naar fabrieksinstellingen.