

## Handleiding TDBU Brel dubbel motor

Type BJE24TD



Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.

### Waarschuwing:

Kinderen kunnen de gevaren van deze elektrische apparatuur niet herkennen en mogen er daarom ook niet mee werken.

Het is belangrijk om deze handleiding nauwkeurig te volgen voor uw eigen veiligheid.

1. Werk niet met de motor in vochtige omgevingen.
2. De motor dient correct te worden geïnstalleerd.
3. Houd de antenne in een goede conditie en kort deze niet in.  
De antenne mag niet in aanraking komen met andere metalen onderdelen anders zal de werking verminderen.
4. De motor moet beschermd worden tegen directe vochtige invloeden.
5. BREL-Motors verklaart dat deze motor is gemaakt volgens de richtlijnen van de CE normering 1999/5/EC.




Brel Nederland B.V. is geregistreerd volgens de richtlijnen van normering 2012/19/EU inzake batterijen en accu's. (de batterijrichtlijn) in het VattG van Nederland. De verplichtingen worden gedekt door deelname aan het collectieve systeem.

Brel Nederland B.V. is ingeschreven in het register van We Cycle nr CO00010881 en het Stibat nr. 40350.



### Functies afstandsbediening

DD-2762H

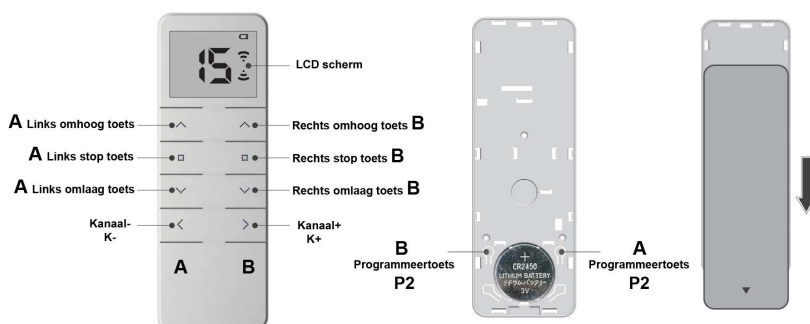

Controleer altijd of de afstandsbediening in de Bi-directionele modus staat!


Ga naar handleidingen afstandsbedieningen op:

[www.brel-motors.nl](http://www.brel-motors.nl)

### Technisch gegevens van de motor

### Type BJE24TD

|                  |           |
|------------------|-----------|
| • Draaimoment:   | 2x 0.6 Nm |
| • Toerental:     | 34 RPM    |
| • Stroom:        | 2x 0.7 A  |
| • Voltage motor: | DC 12V    |
| • Vermogen:      | 8.4 W     |

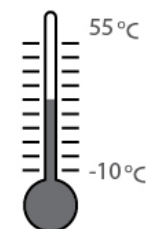

Werk  
Temperatuur






Scan hier de QR code om de handleiding te downloaden en instructie filmpjes te bekijken



Bezoek onze website [www.BREL-HOME.NL](http://www.BREL-HOME.NL) voor meer handleidingen en informatie

## Funcities en installatie van de motor

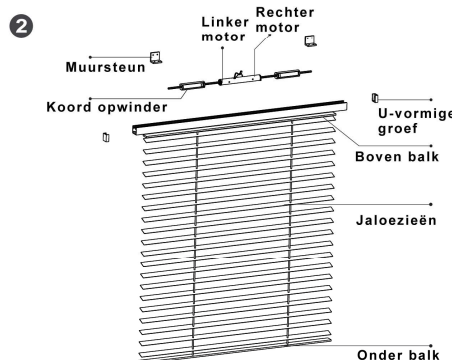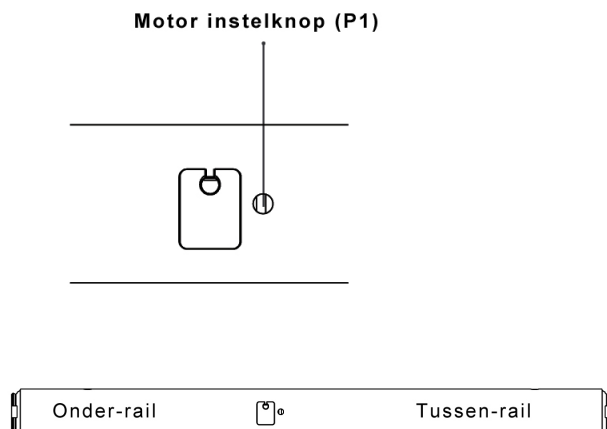

Opmerking: Aan het ene uiteinde van de netsnoer aan de motor is de linkerkant van het jaloezie korter en het andere uiteinde van de netsnoer bevindt zich meer rechts van het jaloezie.

### Stap 1 Het inlezen van de eerste zender in het geheugen van de motor

Met deze actie verwijdert u alle zenders en eindafstelling die in het geheugen staan.




De **P1** toets ingedrukt houden totdat de linker en rechter motor beweegt. Laat dan los.

Houd **STOP A** ingedrukt, totdat de motor beweegt.


De eerste zender is toegevoegd.

### Stap 2 Wisselen van tussenrail met A en B

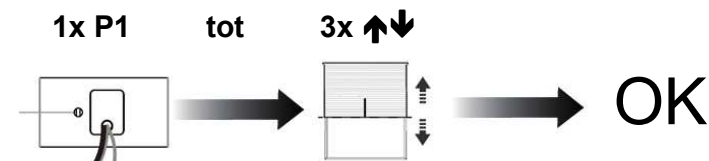

De **P1** toets ingedrukt houden totdat de linker en rechter motor **3x** beweegt. Laat dan los.

### Stap 3 Veranderen van draairichting ( Alleen te wijzigen als er geen eindpositie is ingesteld)

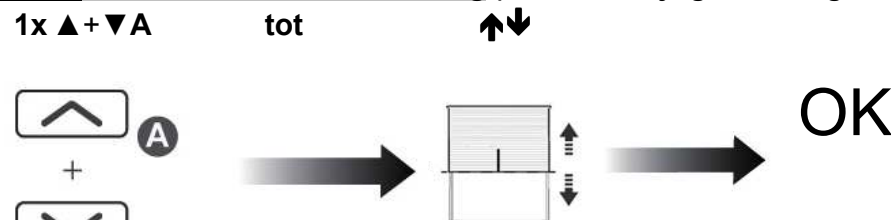


Druk **OMHOOG** en **OMLAAG** toets **A** in. De motor beweegt 1x.

De draairichting voor de beide rails is gewijzigd.

## Stap 4 Het instellen van de eindpositie

1. Stel de gewenste boven positie in van beide motoren.

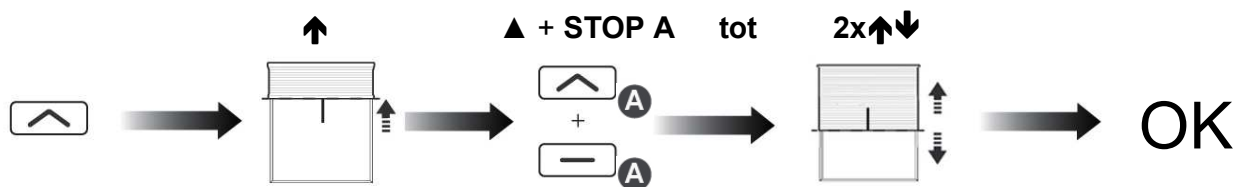


Zet beide profielen met de **BEDIENINGS-** toetsen, op de gewenste boven positie. Beide rails bewegen.

Druk **OMHOOG A** en **STOP A** toets tegelijk in. Het product beweegt 2x op en neer.

De gewenste bovenpositie is ingesteld.

2. Stel de gewenste onder positie in van beide motoren.

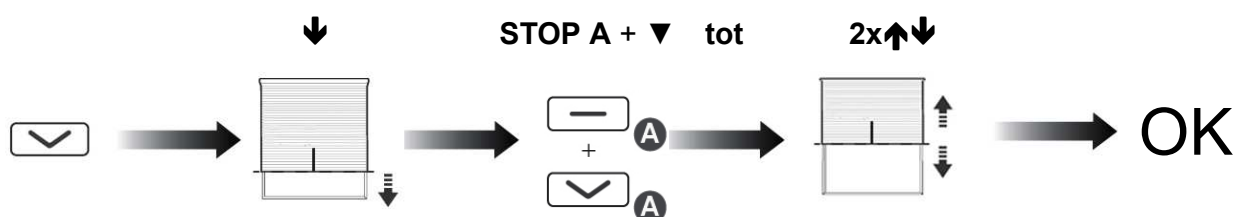


Zet beide profielen met de **BEDIENINGS-** toetsen, op de gewenste onder positie. Beide rails bewegen.

Druk **OMLAAG A** en **STOP A** toets tegelijk in. Het product beweegt 2x op en neer.

De gewenste onderpositie is ingesteld.

## Stap 5 Het instellen van de gewenste tussenpositie

*Nadat de boven- en onder positie ingesteld is, kunt u de gewenste tussenpositie instellen, zoals de halfopen positie.*

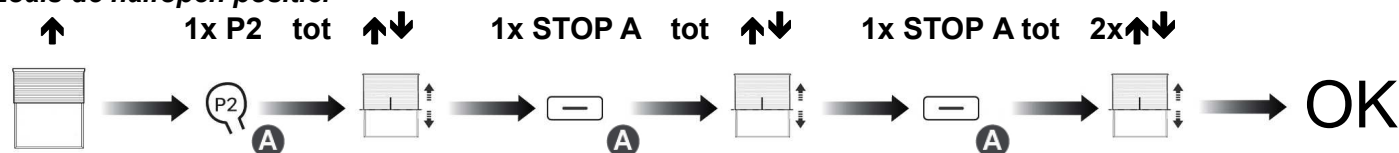

Stel de gewenste tussenpositie in.

Druk 1x **P2** toets **A** in. Linker **A** motor beweegt 1x.

Druk 1x **STOP** toets **A** in. Linker **A** motor beweegt 1x.

Druk 1x **STOP** toets **A** in. Linker motor **A** beweegt 2x.

Gewenste tussenpositie is ingesteld

**Opmerking:** Stel een andere gewenste tussenpositie in met gebruik van de **B** toetsen. Druk op de **B** knop om de bovenstaande bewerking te herhalen.


## Extra instellingen

### Optie A Werking linker/rechter motor

1. In dezelfde richting lopen: twee motoren kunnen tegelijkertijd op en aflopen of afzonderlijk lopen. De veiligheidsafstand van een andere motor stopt automatisch tijdens de werking van één motor.
2. In de tegenovergestelde richting lopen: twee motoren kunnen op en neer lopen, de andere loopt naar beneden of loopt afzonderlijk.

**Optie B Jog of continu modus**


1x ▲+▼ A tot ↑↓ 1x STOP A

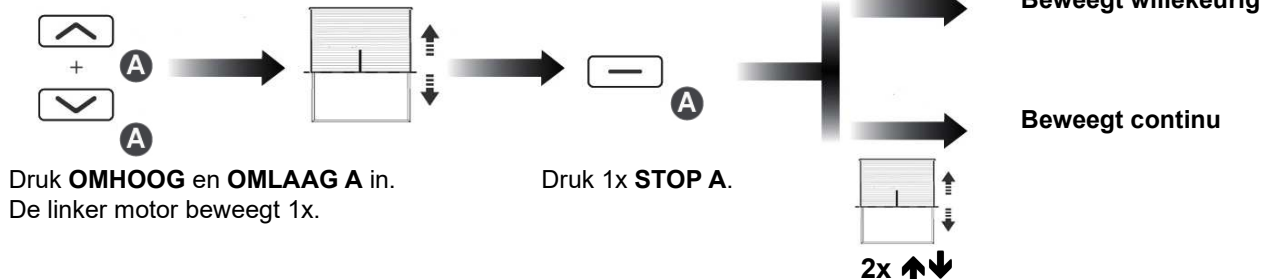


**Opmerking:** stel de jog / continu bewegen mode-schakelaar van de rechter motor in, druk gewoon op de **B** knop om te herhalen dat bovenstaande bewerking kan zijn;  
Druk in de jog-modus kort op de omhoog / omlaag-knop. De motor loopt nu in de jog-modus.  
Als u in de jog-modus lang op de omhoog / omlaag-knop drukt, loopt de motor continu.

**Optie C Nieuwe zender toevoegen. (Alleen mogelijk als de eindafstelling is ingesteld.)**


**a** = Bestaande zender/kanaal      **b** = nieuwe zender/kanaal

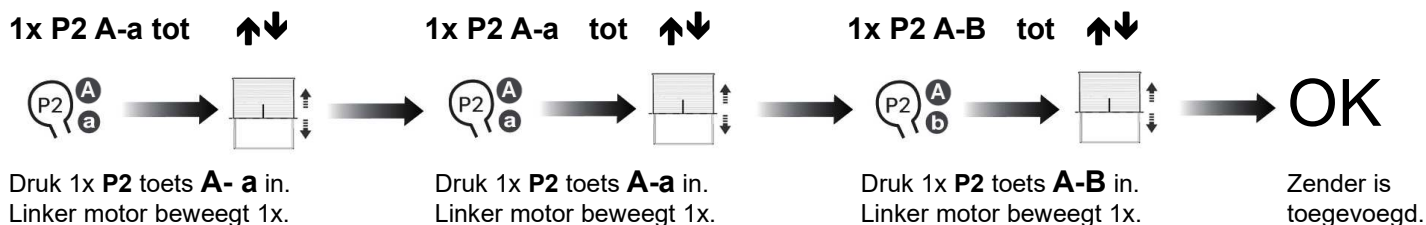**Variant 1**

**Opmerking:** Zender **a** is de instelling die al overeenkomt, terwijl zender **b** dat niet heeft gedaan. Voeg een zender toe aan de rechter motor van de goede motor, druk op de **B** knop om de bovenstaande bewerking te herhalen.  
**A** is de bestaande zender en **a** is de toets van de onderrail.

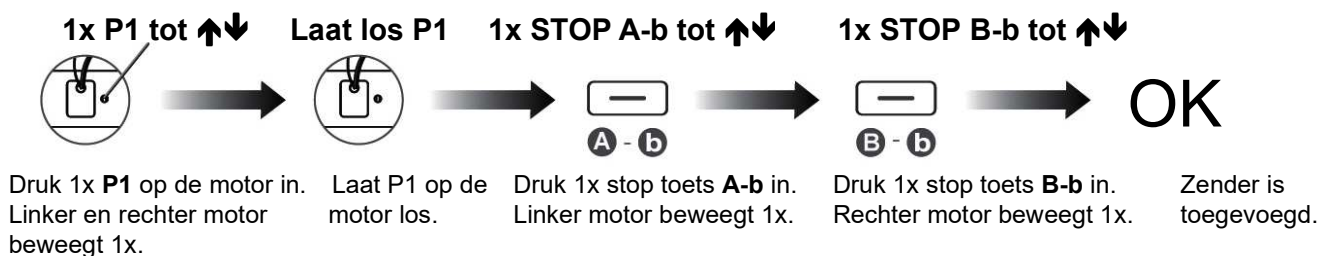**Variant 2**

**Opmerking:** **A-b** is de zender die moet worden toegevoegd aan de linker motor.  
**B-b** is de zender die moet worden toegevoegd aan de rechter motor.

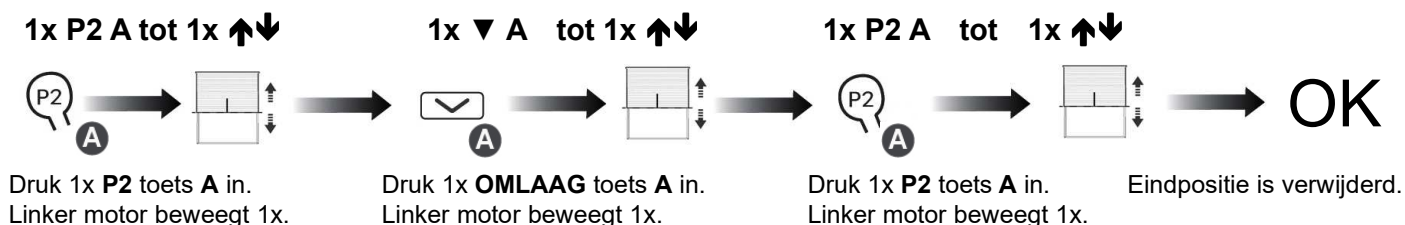**Optie D Het wissen van de eindpositie**


**Opmerking:** Van beide motoren wordt de positie gewist.

**Optie E Wissen gewenste tussenpositie.**

1x P2 A tot 1x ↑↓

1x STOP A tot 1x ↑↓

1x STOP A tot 1x ↑↓



Druk 1x **P2** toets **A** in.  
Linker motor beweegt 1x.

Druk 1x **STOP** toets **A** in.  
Linker motor beweegt 1x.

Druk 1x **STOP** toets **A** in.  
Linker motor beweegt 1x.

Gewenste tussen-  
positie is gewist.

**Opmerking:** Wis de gewenste tussenpositie van de rechter **B** motor.

Druk op de knop **B** om de bovenstaande bewerking te herhalen.

**Optie F Snelheidsregeling**

1x P2 A tot ↑↓

1x ▲ A

1x ▲ A

OK



Druk 1x **OMHOOG** toets **A** in.

Druk 1x **OMHOOG** toets **A** in.

De motorsnelheid is verbeterd.

1x ▼ A

1x ▼ A

OK

Druk 1x **P2** toets **A** in.  
De linker motor beweegt 1x.

Druk 1x **OMLAAG** toets **A** in.

Druk 1x **OMLAAG** toets **A** in.

De motorsnelheid is verlaagd.

**Opmerking:** Als de motor zonder te bewegen loopt, geeft dit aan dat de motor de maximum- of minimumwaarde heeft bereikt; Pas de snelheid van de rechter motor aan, druk op de **b** knop om de bovenstaande handeling te herhalen.

**Optie G Boven posities bijstellen**

Tegelijk ▲ A + STOP A  
tot ↑↓



Tegelijk ▲ A + STOP A  
tot ↑↓

OK

Ga naar de reeds  
ingestelde boven positie  
van beide motoren.

Druk **OMHOOG** A en  
**STOP A** tegelijk in, tot  
de motor 1x op en neer gaat.

Ga naar de gewenste  
nieuwe boven positie.

Druk **OMHOOG** A en  
**STOP A** tegelijk in, tot  
de motor 2x op en neer gaat.

**Optie H Onder posities bijstellen**

Tegelijk STOP A + ▼ A  
tot 1x ↑↓



Tegelijk STOP A + ▼ A  
tot 2x ↑↓


OK

Ga naar de reeds  
ingestelde onderpositie  
van beide motoren.

Druk **STOP A** en **OMLAAG**  
**A** tegelijk in, tot de motor  
1x op en neer gaat.


Ga naar de gewenste  
nieuwe onder positie.

Druk **STOP A** en **OMLAAG**  
**A** tegelijk in, tot de motor  
2x op en neer gaat.

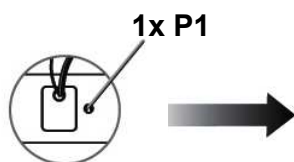**Extra functies P1 toets****Te gebruiken zonder zender als bedieningsknop**

Het product gaat omhoog, stopt of gaat omlaag bij indrukken P1, alleen als de eindposities ingesteld zijn.


Druk 1x **P1** op de motor in.

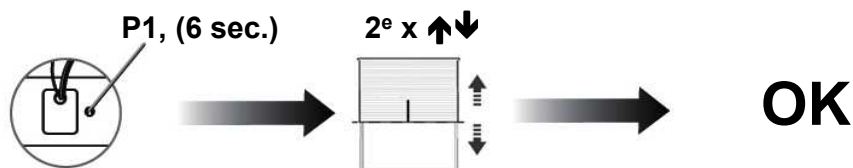**Uitschakelen van de ontvanger**

Druk **P1** en houd vast, totdat het product voor de 2<sup>e</sup> x op en neer beweegt en 2x piept.


De ontvanger is uitgeschakeld.

*Om de ontvanger weer te activeren, dient u P1 1x kort in te drukken.*

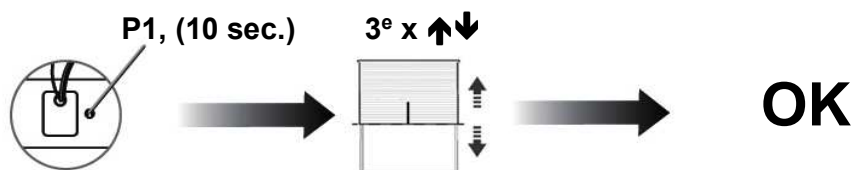**Draairichting veranderen**

Druk **P1** en houd vast, totdat het product voor de 3<sup>e</sup> x op en neer beweegt en 3x piept.

De draairichting is veranderd.

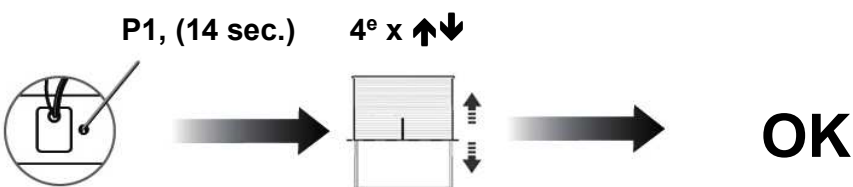**Resetten naar fabrieksinstellingen**

Druk **P1** en houd vast, totdat het product voor de 4<sup>e</sup> x op en neer beweegt en 4x piept.

Reset naar fabrieksinstellingen.