

Bedienungsanleitung Brel-home Router



Lesen Sie das Handbuch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Wenn diese Anleitung nicht befolgt wird, Dies kann zu Schäden führen, für die kein Garantieanspruch besteht.

Brel Nederland B.V. ist gemäß der Umsetzung der Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren registriert (die Batterierichtlinie) in das BattG von Deutschland. Brel Nederland B.V. hat die Verpflichtungen durch die Teilnahme am Kollektivsystem mit GRS Nr. 19071001 und dem Umweltbundesamt (UBA) Nr. 21008959 registriert.









Der Router ist sowohl für mono- als auch bidirektionale Motoren geeignet.

Der Router ermöglicht es dem Benutzer, seine motorisierten Rollläden, Jalousien und Vorhänge mit einem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden, die Steuerung über intelligente APP und die Interaktion mit anderen Produkten möglich.

Technische Daten der router

en der router Typ DD-7002B

Stromanschluss:

WiFi:

• Funkfrequenz:

Arbeitstemperatur:

Abmessungen (mm):

Speicherkapazität:

Szenarien:

Zeit Funktionen:

Mikro USB DC 5V / 1A*

2.4 Ghz

433.92 MHz

 $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

L 65 x W 20 x H 15

Max. 30 motoren


Max. 20

Max. 15

* <u>Hinweis:</u>


Vergewissern Sie sich, dass der USB-Port über ausreichend Strom verfügt. Wenn dieser nicht ausreicht, kann dies den Betrieb des Hubs beeinträchtigen.



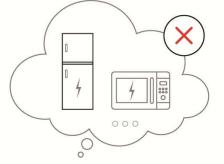

2. Von elektrischen Geräten fernhalten

Router Funktionen

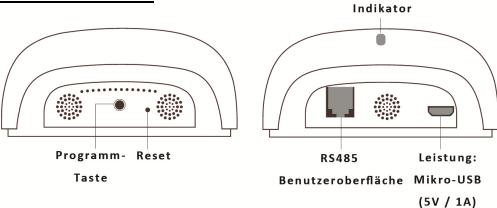

Zurücksetzen des Routers:

Drücken und halten Sie die Programmiertaste für ca. 10 Sekunden, dann lassen Sie ihn los, bis die LED rot blinkt.

Router-Statusanzeige:

FARBE	BEDEUTUNG	DAUER
Konstant Blau	Funktioniert gut	Konstant
Langsam blinkend Rot	Wi-Fi ist unterbrochen	Kontinuierlich bis zur Statusänderung
Langsam blinkend Gelb	Wi-Fi ist unterbrochen	Kontinuierlich bis zur Statusänderung
•••• Schnell blinkend Rot	Bridge reset	5 Mal
Langsam blinkend Violettes	Kopplung läuft	Kontinuierlich bis zur Statusänderung
Langsam blinkend Grün	Upgrade in Arbeit	Kontinuierlich bis zur Statusänderung

Download der App

Scannen Sie den QR-Code hier, um die Brel-home app downloaden:







QR Code ANDROID

Scannen Sie den QR-Code hier, um zur Website zu gelangen:



QR Code Website